


# DÉMARRAGE RAPIDE DU STORE PARE-SOLEIL AMZ SOLAR

La télécommande ZWP SA4 est livrée dans le même emballage avec le store pare-soleil.  
Le store pare-soleil est programmé d'usine avec la télécommande sur le canal no1!!!




Installez le store pare-soleil selon l'instruction de montage NC94X


Placez les piles dans la télécommande

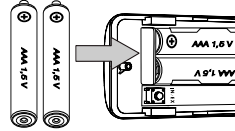

Vérifiez le déroulement du store par soleil avec télécommande




Vérifier l'enroulement du store pare-soleil avec télécommande



Si le store pare-soleil fonctionne correctement, les étapes suivantes ne sont pas nécessaires !!!

Les informations sur la programmation, la modification des paramètres, la modification des configurations des positions, le démarrage des fonctions données se trouvent dans l'Instruction de Programmation et le Mode d'Emploi (index NC97B)

Le store pare-soleil est équipé d'un bouton de commande manuelle installé dans sa partie supérieure. Il permet la commande du store pare-soleil dans le cas de perte de la télécommande ou lorsque ses piles sont vides. Si le store pare-soleil installé ne démarre pas à l'aide de la télécommande, il faut vérifier le fonctionnement à l'aide ce bouton de commande manuelle.

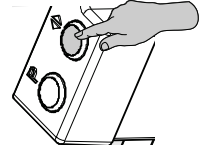

Si le store pare-soleil fonctionne à l'aide du bouton de commande manuelle et malgré cela il est impossible de le démarrer à l'aide de la télécommande, il faut passer au RESET et refaire la PROGRAMMATION !!!

## RESET

## SIGNALISATION

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### RESET DU VOILET

1 max 10sec


2

### RESET DE LA TÉLÉCOMMANDE

3 max 1.5sec

4

1. Dévissez la vis à l'arrière de la télécommande.  
2. Glissez le couvercle arrière de la télécommande vers le haut, afin d'avoir accès au bouton de programmation IN/EX

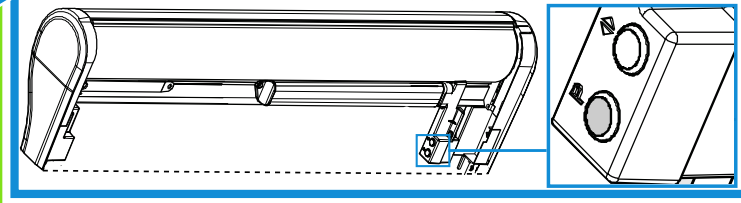

## PROGRAMMATION

## SIGNALISATION

1

2 max 10sec

3 max 10sec

4

Choisir un des quatre canaux disponibles par ex. no1

1 - le premier canal - la commande du store pare-soleil no1  
2 - le deuxième canal - la commande du store pare-soleil no2  
3 - le troisième canal - la commande du store pare-soleil no3  
4 - le quatrième canal - la commande du store pare-soleil no4  
1 2 3 4 - le canal commun - commande par groupe ou des 4 stores en même temps.

## FIN DE PROGRAMMATION

1

- Bouton d'ouverture du store pare-soleil.
- Bouton d'arrêt (stop) du store pare-soleil dans une position voulue.
- Bouton de fermeture du store pare-soleil.
- Bouton de sélection pour le canal.
- Bouton de sélection en fonctionnement "manuel".
- Bouton pour sélectionner fonctionnement "semi-automatique".
- Bouton de sélection en fonctionnement "automatique".

La description du démarrage pour d'autres procédures, à savoir DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE, ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES se trouve dans l'instruction de programmation et le mode d'emploi joint au store pare-soleil AMZ Solar. Pour en savoir plus sur la possibilité de programmation des accessoires Z-Wave à l'aide des télécommandes d'autres fabricants, il faut se référer aux instructions de ces accessoires.